

# **Jurhan.com**

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

## Úsporný keramický ohrievač 2000W



Kód tovaru: 109517, 109518

## INŠTRUKCIE

**POZOR!** Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.



***Len na domáce a komerčné použitie!***

**Dôležité:** Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí.  
**Nebezpečenstvo udusenía!**

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.

**Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku.**



 **UPOZORNENIE- Elektrické napätie!**

 **UPOZORNENIE- Nebezpečenstvo požiaru!**

 **POZORNENIE-NEPREKRÝVAŤ!**

## VŠEOBECNÉ BEZEČNOSTNÉ POKYNY

- Nedotýkajte sa horúcich častí. Niektoré súčasti tohto zariadenia sa môžu nahriať na vysokú teplotu a pri dotyku spôsobiť poranenie.
- Nepresúvajte ohrievač pokiaľ je v prevádzke. Počkajte pokiaľ ohrievač vychladne.
- Ohrievač nesmie byť ničím prekrytý! Spôsobuje to jeho prehrievanie! Nesmie byť používaný na sušenie bielizne.
- Nepoužívajte ohrievač ak má viditeľné známky poškodenia.
- Toto zariadenie nie je hračka a nemalo by byť používané osobami mladšími ako 8 rokov.
- Toto zariadenie nie je možné spárovať s termostatom! Nenechávajte zariadenie v miestnosti ak sa v nej nachádza osoba, ktorá nie je schopná samostatne izbu opustiť.
- Do ohrievača sa nesmie dostať žiadna voda, nesmie byť vystavené na daždi, neponárajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny!
- Nepoužívajte zariadenie ak je zásuvka, prívodový kábel alebo iná časť ohrievača poškodená!
- Nepoužívajte ohrievač v potencionálne horľavých priestoroch napríklad blízko horľavín, benzínu a pod.
- Nikdy nepoužívajte prívodový kábel na zdvíhanie, prichytenie alebo prenášanie zariadenia.



## Umiestnenie ohrievača:

- Umiestnite na stabilný a rovný povrch
- Nepokladajte na deku, alebo mäkkú podložku
- Používajte iba vo vnútri
- Nepoužívajte ohrievač v bezprostrednej blízkosti vaní, sprch alebo bazénov,
- Pre zníženie rizika požiaru, uložte textílie, uteráky, závesy a iné horľavé materiály aspoň 1m od ohrievača.
- Minimálny odstup od steny a nábytku je aspoň 50mm.

## Účel použitia

Ohrievač je určený len na ohrievanie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Používajte výrobok len na určený účel použitia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade poškodenia spôsobeného nevhodným použitím. Akákoľvek úprava originálneho výrobku bude mať negatívny vplyv na jeho bezpečnosť a záruka bude zrušená.

## Použitie

Umiestnite ohrievač na vhodné miesto, dodržujte bezpečnostné pokyny.


**Poznámka:** Keď je ohrievač zapnutý po prvýkrát, alebo po dlhšom čase uskladnenia, je normálne, že produkuje mierny zápach. Tento zápach sa v krátkom čase od zapnutia stratí.

Taktiež môže byť ohrievač zozачiatku trochu hlučný.




## Ovládanie:

### Ovládací displej

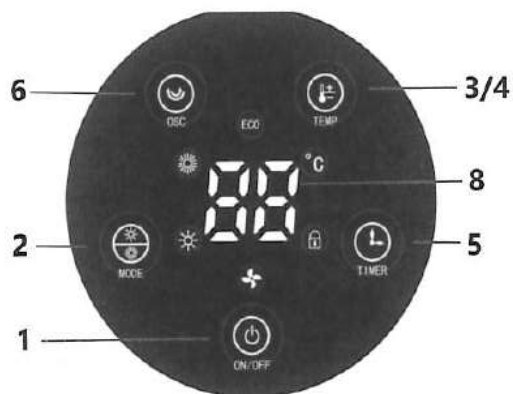


### Ovládač

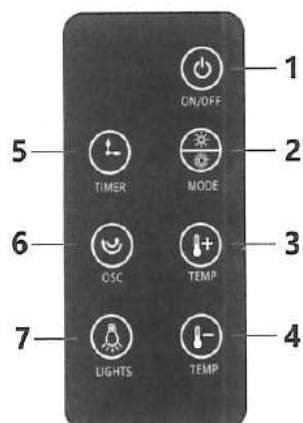



1	On/OFF (zapnutie/vypnutie, podržte 3sekundy)
2	MODE (ventilátor/stredný ohrev/silný ohrev/ECO mód)
3	TEMP +(teplota) +1°C
4	TEMP –(teplota) -1°C
5	TIMER (časovač) od 0do9hodín s hodinovými intervalmi/ detský zámok
6	OSC (oscilácia)
7	LIGHTS (stlačte raz na vypnutie LED svetiel na ovládacom paneli, stlačte znova na vypnutie náladových svetiel, stlačte znova pre ich opätovné zapnutie)
8	LED displej



1. Keď je ohrievač pripojený v zásuvke, symboly On/Off svietia.
2. Stlačte  tlačidlo na zapnutie ohrievača.

Výber spôsobu ohrievania:

- a) Prednastavená hodnota je „Silný ohrev“, ikona  sa zasvieti a ohrievač zahrieva najvyšším možným výkonom.
- b) V móde stredného ohrevu (stlačte znova tlačidlo MODE a ikona  sa rozsvieti), ohrievač bude ohrievať vzduch na strednej úrovni.
- c) V programe ECO (stlaaačte MODE a ikona ECO sa rozsvieti), ohrievač funguje v úspornom reime.
- d) Ventilátor (stlačte znova MODE a ikona ventilátora svieti).

## Časovač:

**TIMER:** Stláčajte opakovane tlačidlo TIMER a nastavte čas od 0-9 hodín (s hodinovými intervalmi). Po tomto čase sa ohrievač automaticky vypne.

Pri dlhšom stlačení tlačidla TIMER (3sekundy) sa zapne **detský zámok**. Na displeji sa zobrazuje ikona zámku a na displeji nie je možné meniť žiadne nastavenia. Pri opakovanom stlačení tlačidla TIMER na 3s sa detský zámok vypne.

## Nastavenie teploty v miestnosti:

Rozsah teploty je od 15° do 35°C. Prednastavená teplota je 30°C.

Stlačte tlačidlo **TEMP** a nastavte požadovanú teplotu (zvyšuje sa o 1°C)



V tomto nastavení tlačidlá MODE a TEMP svietia a ohrievač sa zapína a vypína aby udržiaval optimálnu teplotu v miestnosti.

## **Náladové svetlá:**

Ohrievač má tri náladové svetlá na prednom paneli.

Modrá- pri režime ventilátor, fialová- pri režime stredný výkon, červená- pre najvyšší výkon režim ECO. Svetlo môže byť vypnuté cez displej.

ECO režim: Svetlo svieti v rôznych intenzitách na červeno a ikona ECO na displeji svieti. Ohrievač funguje striedaním najvyššieho a nízkeho výkonu na dosiahnutie teploty 24° C.

Ohrievač sa vypne automaticky, ak sa režim nastavenia nezmení 24hodín.

## **Oscilácia:**

Stlačte tlačidlo OSC a ohrievač sa otáča o 60° zo strany na stranu pre lepšiu distribúciu tepla. Stlačte tlačidlo znova pre vypnutie otáčania.

## **Ochrana pred prehriatím:**

Ohrievač sa automaticky vypne ak dôjde k jeho prehriatiu. Ak sa to stane, odpojte ohrievač zo zásuvky, počkajte aspoň 30 minút, kým úplne vychladne a znova ho zapojte.

